

Ficha del Equipo

Conserve y documente en esta ficha los datos necesarios para identificar y acceder a este REACTOR en el futuro.

Fecha de Instalación

Lugar de Instalación

Contraseña de Conexión WiFi

Contraseña de Configuración

Certificado de Garantía

Los productos REACTOR cuentan con un año de garantía por fallas de origen. Para hacer valer la garantía conserve la factura de compra. Tenga en cuenta que no se contemplarán los problemas causados por errores de uso o negligencia en la instalación.

Soporte Técnico


whatsapp: +549-1121609169
email: info@reactor.com.ar
web: www.reactor.com.ar

DESIGNED IN ARGENTINA

Especificaciones

Alimentación: 100VAC ~ 240VAC
Consumo en Reposo: 10mA
Carga Máxima Hasta: 10A x Canal
Cable Sección Máxima: 1,5 mm²
Tamaño: 71 x 95 x 59 mm
Peso: 150g / Vol: 86,4 cm³
Temperatura Límite: -40°C ~125°C
Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Alcance Wi-Fi Hasta: 100mt

Conectores del Equipo

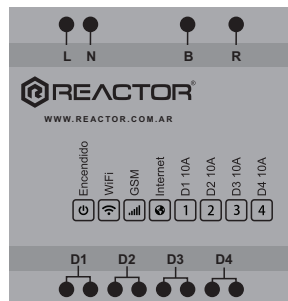


L) Línea | N) Neutro | B) Reiniciar
R) Reset | D1~D4) Canal 1~4

Luces del Equipo

- verde: encendido
- rojo: conectando / azul: conectado
- rojo: conectando / azul: conectado
- rojo: conectando / azul: conectado
- 1 verde: canal 1 encendido
- 2 verde: canal 2 encendido
- 3 verde: canal 3 encendido
- 4 verde: canal 4 encendido

Como Funciona

REACTOR es un ecosistema de equipos conectados a Internet que pueden ser controlados remotamente por muchos usuarios desde cualquier lugar.

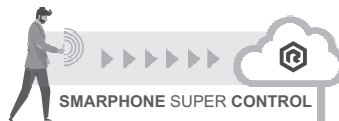

MANUAL CODIGO 1112

Controlalo Ahora

Para controlar tu REACTOR ingresa en:
<http://www.reactor.com.ar/app>
o escaneá este código QR
y seguí las instrucciones



REACTOR®

WWW.REACTOR.COM.AR

MODEL CE-D4CO

MODEL CE-D4CC




CONTROL TOTAL

Guía Rápida de Instalación y Conexión a Internet

PASO 1

Conecte el artefacto eléctrico que desea controlar a los bornes de REACTOR y luego conéctelo a la red eléctrica 220V AC según figura a continuación:

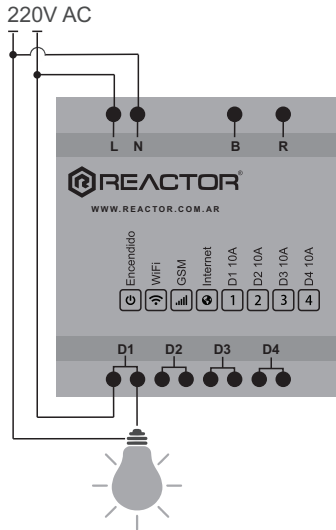

Los 4 canales permiten controlar hasta 4 dispositivos separados.

* Consulte más tipos de conexión en el dorso de este manual o ingresando en <http://www.reactor.com.ar/cnx>


PASO 2

Con la cámara de su teléfono escanee este QR para conectarlo por WiFi a su REACTOR.



Solo si no puede usar este QR haga lo siguiente:

En su smartphone conéctese a la red WiFi llamada REACTOR_### (donde ### es el número de serie).

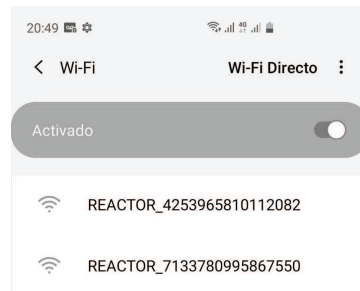

* Si un mensaje informa "Internet no está disponible" haga clic en "Manejar conexión Wi-Fi"

PASO 3

Con la cámara de su teléfono escanee este QR para abrir la web de configuración REACTOR.



Solo si no puede usar este QR haga lo siguiente:


En el navegador chrome ingrese a la dirección <http://192.168.4.1>



* Mantener la conexión Wi-Fi del PASO 2 hasta que el PASO 4 sea completado.

PASO 4

Ingrese con contraseña **admin** y vaya a: **Comunicación > WiFi**.
Ingrese el nombre de su zona WiFi y su contraseña, respetando mayúsculas / minúsculas, y haga clic en **Guardar** para finalizar.

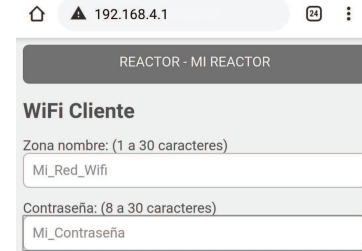

* **Reconéctese a su WiFi con Internet**

Si todo salió bien, su REACTOR ahora está conectado a Internet y puede controlarlo remotamente.



Escanee el **QR DE LA CAJA** de su equipo REACTOR o vaya a <http://www.reactor.com.ar/box>